


Bedienungsanleitung

Ringform aus Messing
EN 459-2, BS 1191, BS 6463-4

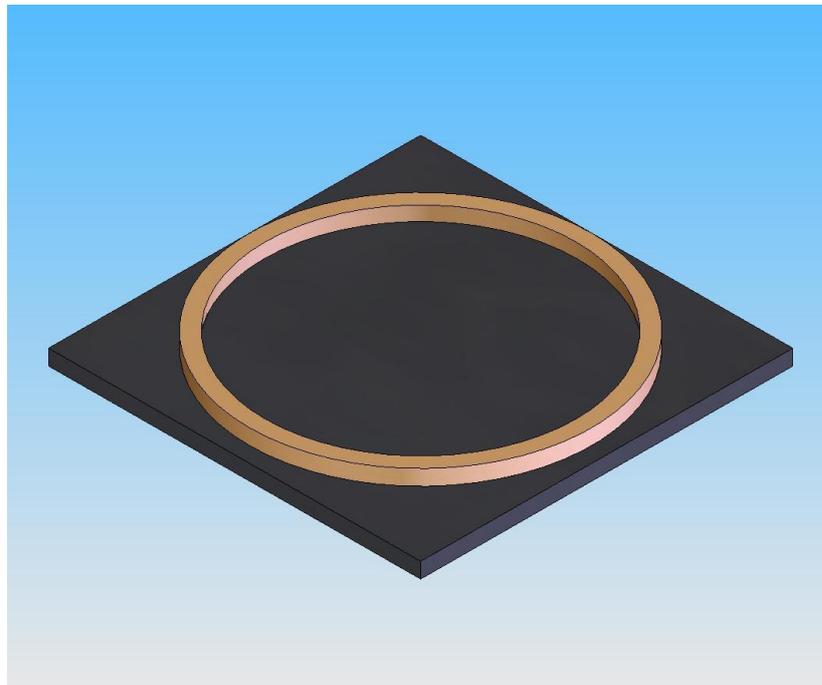


1. Versuchsdurchführung

1.1 Wesen des Verfahrens

Die Gewährleistung der Raumbeständigkeit ist bei verschiedenen porösen Baustoffen wie z.B. keramischen Materialien, Beton, Mörteln etc. ein wichtiger Faktor, welcher in den entsprechenden Normen je nach Baustoff besondere Raumbeständigkeitsprüfungen abverlangt. Im Falle dass Baustoffe nicht über eine entsprechende Raumbeständigkeit verfügen besteht die Gefahr, dass Rissbildungen auftreten, Absprengungen erfolgen oder im schlechtesten Fall Bauteile komplett zerstört werden.

1.2. Prüfvorschrift

EN 459-2 Baukalk – Teil 2 / 2001

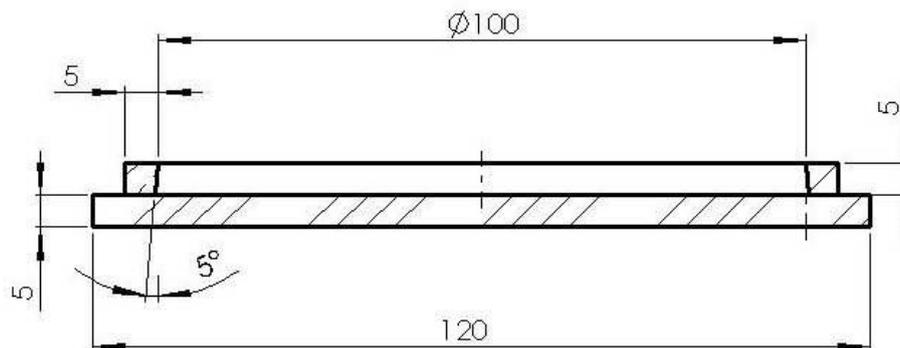

1.3. Durchführung

- Mischung nach Norm herstellen und lagern
- Drei Ringformen und die Bodenplatten mit Vaseline einfetten.
- Kleine Mengen mit einem Spachtel zu drei flachen Kuchen zusammendrücken und in eine Ringform geben.
- Der größere Durchmesser zeigt nach unten auf die Platte.
- Den überschüssigen Teig mit einem hochkant stehenden Abstreichlineal nicht mehr als 12 Abstreichbewegungen bündig abziehen.
- Die Gesamtzeit für die Fertigstellung darf nicht mehr als 5 min betragen.
- Die drei Kuchen müssen 1 h ruhen, um zu erstarren und anschließend in den Trockenschrank stellen.
- Wenn ein Kuchen Schwindrisse nach dem Trocknen im Ofen aufweist, ist er zu verwerfen und ein neuer Kuchen ist herzustellen.

2. Empfang

Gelieferte Sendung auf äußeren sichtbaren Zustand überprüfen. Ist der Zustand ordnungsgemäß kann die Sendung vom Frachtführer (Paketdienst oder Spediteur) übernommen werden.

Liegt keine Beanstandung oder Transportschaden vor, so ist an Hand des Lieferscheins die Vollständigkeit der Sendung zu überprüfen.

Wird ein Transportschaden befürchtet oder vermutet oder stellt sich ein Transportschaden erst nach erfolgter Übernahme heraus, ist sofort ein Protokoll mit einem exakten Bericht über die Ausmaße des Schadens zu erstellen. Senden Sie uns das Protokoll unmittelbar per Fax zu. An der gelieferten Sendung absolut keine Veränderungen vornehmen.

Anhand dieses Berichtes sollten wir beurteilen können, ob der Schaden

- durch die Lieferung von Ersatzteilen oder
- durch Entsendung eines Fachmonteurs oder nur
- durch Rücksendung des Gerätes behoben werden kann.

3. Gewährleistung

Grundsätzlich gelten unsere **Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen**.

Der Hersteller übernimmt die Gewähr dafür, dass diese Betriebsanleitung in Übereinstimmung mit den technischen und funktionellen Parametern des gelieferten Produktes erarbeitet wurde.

Der Hersteller behält sich das Recht vor, ergänzende Informationen dieser Betriebsanleitung hinzuzufügen.

Der Hersteller gewährt die gesetzliche Garantie.

Ausgenommen von dieser Garantie sind Verschleißteile.

Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die sich aus der zweckentfremdeten Nutzung des Produktes oder der Missachtung von Vorgaben und Verhaltensregeln dieser Bedienungsanleitung ergeben.

Gewährleistungsansprüche an den Hersteller sind ausgeschlossen, wenn das Produkt ohne die schriftliche Zustimmung des Herstellers konstruktiv, oder in seiner funktionellen Ausführung eigenmächtig verändert wird.

Zu widerhandlungen können strafrechtlich verfolgt werden.

4. Kundendienst

Auf die Richtigkeit dieser Bedienungsanleitung wurde viel Sorgfalt verwendet. Es kann aber keine Gewähr dafür übernommen werden, dass es fehlerfrei ist oder bei technischen Änderungen die Angaben weiterhin zutreffen.

4.1 Ausgabedatum der Bedienungsanleitung

5. Auflage
Sept 2013

4.2 Urheberrecht

Das Urheberrecht verbleibt bei der

TESTING Bluhm & Feuerherdt GmbH

Diese Betriebsanleitung ist nur für den Betreiber und dessen Personal bestimmt. Sie enthält Vorgaben und Hinweise, die weder

- vervielfältigt
- verbreitet oder
- anderweitig mitgeteilt werden dürfen.

Zuwiderhandlungen können strafrechtlich verfolgt werden.

4.3 Ersatzteilversorgung – Adresse

Bitte wenden Sie sich zur Klärung technischer Fragen sowie zur Ersatzteil-Versorgung direkt an folgende Anschrift:

TESTING Bluhm & Feuerherdt GmbH

Motzener Str. 26b
DE 12277 Berlin

Telefon:++49 / 30 / 7109645-0
Telefax: ++49 / 30 / 7109645-98
www.testing.de